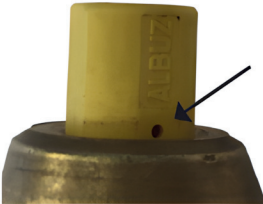



Omschakelen naar luchtmengdoppen

Veiligheid	Maatregelen			
Materiaal	Fijnere persfilter of sectiefilters	80 of 100 mesh		
	Sodakristallen	1 à 2 kg per 100l Alternatief reinigingsmiddel van jouw constructeur of fytohandel		
	Set driftreducerende doppen (90%)*	Albuz TVI ≥ 80-01		
		Lechler IDK ≥ 90-0067 (≤ 3 bar)		
		Lechler ID ≥ 90-01 (≤ 5 bar)		
	Set dopfilters	≥ dopmaat 015 → 50 mesh < dopmaat 015 → 80 en 100 mesh		
	Set dopmoeren	Het gaatje aan de zijkant voor de luchtaanzuiging moet vrijblijven. Daarom soms ook de moeren vervangen.		
	Sleutel	Maat van de dopmoer		
	Waterpomptang			


**Geen haag, anti-driftscherm of andere driftreducerende technieken.*

- 0 **Klassieke doppen eerst laten staan** *Toestel inwendig reinigen met hogedrukreiniger
Ventilator best uitschakelen*


- 1 **Sectiefilters vervangen** *Mesh 80 of 100 mesh - indien geen sectiefilters aanwezig, de persfilter vervangen.*

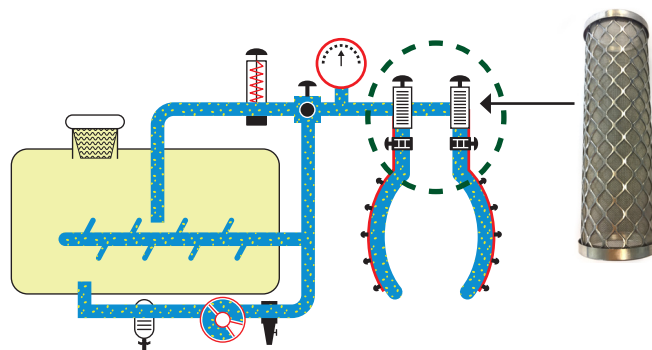


- 2 **Toestel vullen met water**

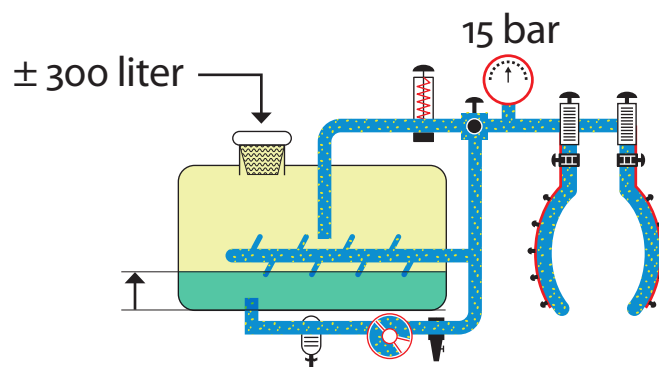


- 3 **Pomp inschakelen** *Laten mengen*

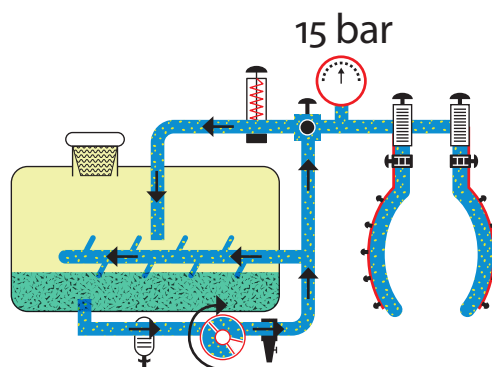


- 4 **Sodakristallen toevoegen** *1 à 2 kg / 100l water - als alternatief bij hardnekkige vervuiling kan ook een speciaal product van de constructeur gebruikt worden.*

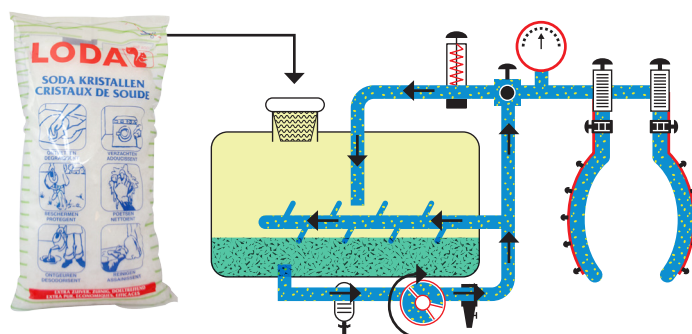


5 Laten mengen *Pomp 15' laten draaien*

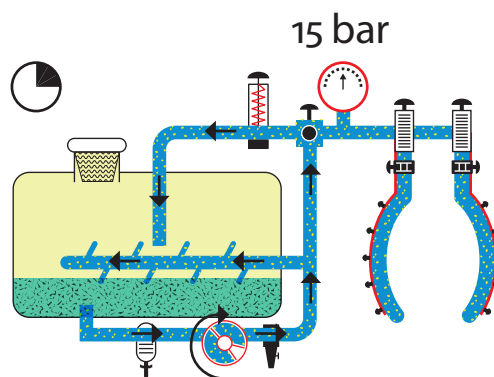

6 Doppen inschakelen *Doppen 5' doorspuiten (15 bar)*

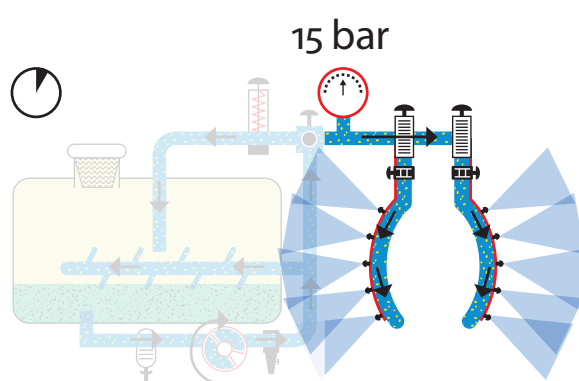

7 Sectiefilters controleren *Zuiver maken indien nodig, bij sterke vervuiling kunnen de filters volledig dichtslibben daarom dan stap 5 en 6 herhalen tot de filters zuiver zijn.*

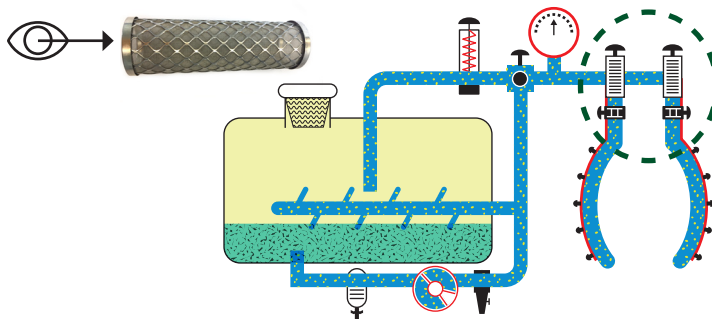


8 Nacht laten weken

9 Stap 5 + 6 + 7 herhalen

10 Klassieke doppen demonteren *Bij draaibare dophouders alle dophouders verwijderen (ook de niet-gebruikte).*

11 Dophouders doorspuiten *Aan hoge druk 15 bar. Elke dophouder één voor één doorspuiten (bij draaibare dophouders alle zijden doorspuiten).*

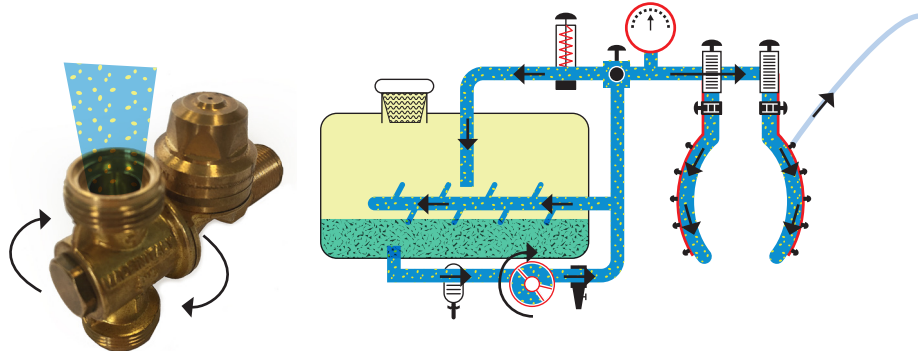

Ook de zijde die niet gebruikt wordt doorspuiten!


12 **Machine spoelen met zuiver water** *Machine leegmaken en vullen met zuiver water en doppen doorspuiten.*

13 **Nieuwe doppen monteren** TVI
IDK
ID




14 **Doppen testen** *Testen of de doppen 10' openblijven, zoniet vanaf stap 10 herhalen.*

Test

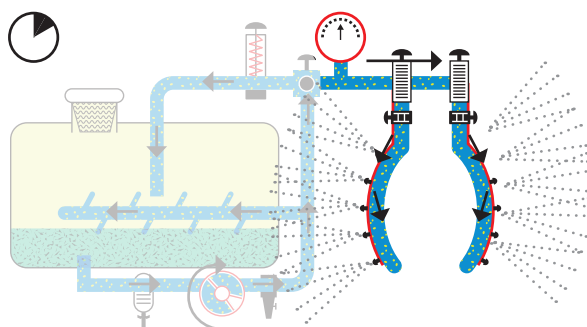

Principeschets boomgaardspuit

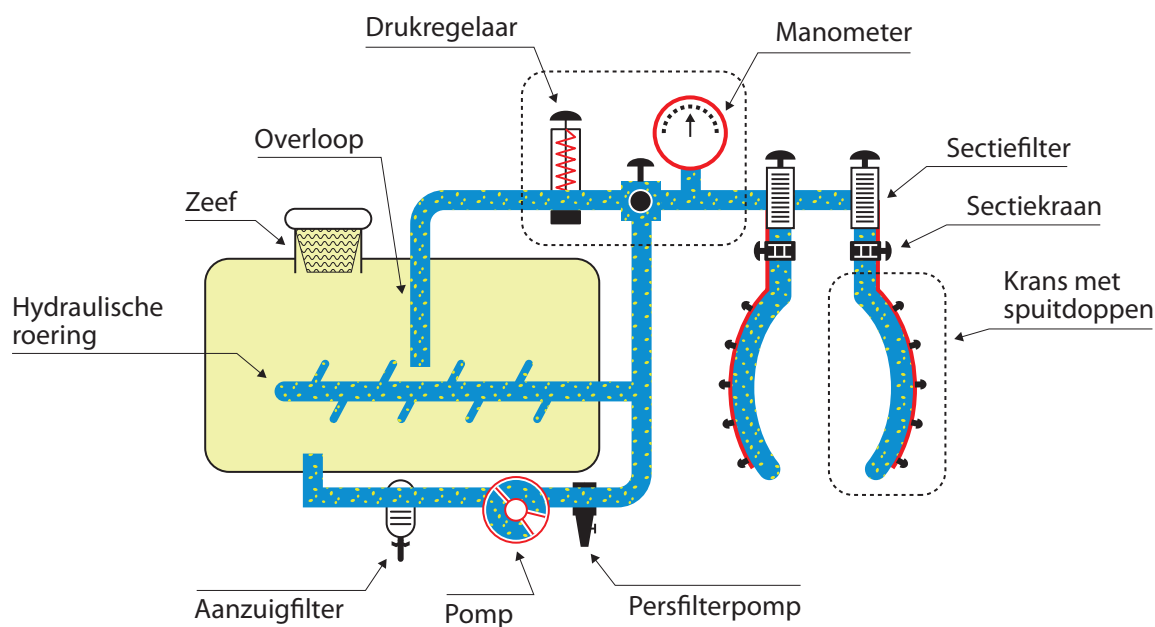

Info: www.pcfuit.be/driftreductie